UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRODUKTU

videofied
Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Zabezpečovací systém XL200

Verze: 2014

NAM SYSTEM
MONITORING TECHNOLOGY

Zabezpečovací systém XL200

SPECIFIKACE

Pracovní frekvence	868 MHz
Požadavky na napájení	Typ C Nominální napětí = 6 V
	Minimální napětí baterie = 4.2 V
Množství a typ baterií	8 × alkalické baterie 1.5 V, typu D
Spotřeba proudu	Pohotovostní režim (1 h v průměru) = 420 µA; max = 1,3 A
Provozní teplota	-10 °C /+40 °C (14 °F / 104 °F)
Maximální relativní vlhkost	75 %, nekondenzovaná
Rozměry: délka × šířka × hloubka	225 mm × 180 mm × 55 mm
Váha	520 g bez baterií

Normy a certifikáty

CE

EN50130-4:1995; A1:1998; A2:2003

EN50130-5:1998 třída II

EN50131-1:2006; A1:2009 stupeň 2 – třída II

EN50131-3:2009 stupeň 2 – ACE typ B

EN50131-4:2009 stupeň 2 – typ sirény W

EN50131-5-3:2005; A1:2009 stupeň 2

EN50131-6:2008 stupeň 2 – typ C

Vestavěné prvky:

Klávesnice

- Minimální počet variací PIN kódů = 1 109 814
- Počet nepovolených PIN kódů = 186. Seznam nepovolených kódů: 00000; 9998 & 9999; 99998 & 99999; 999898 až 999999; 314157 až 314159; uživatelský kód +1; uživatelský kód +2.
- Počet špatně zadaných kódů před zablokováním rozhraní = 5
- Čas pro zadání kódu = 60 s
- Čas, na který se rozhraní zablokuje po zadání nesprávných kódů = 90 s
- Životnost baterie podporující paměť = není relevantní (je použita flashová paměť)

Čtečka čipů

- RFID čipy (proximity): VT100

Siréna

- Maximální doba 15 min.
- Pouze pro použití ve vnitřních prostorech
- Napájena z baterií ústředny

Plné zapnutí / zastřežení systému

1. Z klávesnice integrované v ústředně

- Pro aktivaci položte na klávesnici ruku, klávesnice se podsvítí.
- Vložte váš číselný kód a stiskněte OK nebo 🔒.
- Po potvrzujícím zapípání se z ústředny ozvou další dvě pípnutí, kterými dojde k ověření příkazu. Ústředna spustí odpočet doby pro odchod z objektu a poté se systém zastřeží. Tlačítko 🔒 každé 2 s blikne.

  Poznámka: V případě chyby v zadávání kódu použijte clr.

2. Z čtečky čipů integrované v ústředně

- Přiložte čip k panelu tak, aby překrýval logo na panelu. Počkejte na dvě pípnutí, která potvrzují, že čip byl přečten, a že začal odpočet doby na odchod z objektu.

Částečné zapnutí / zastřežení systému

1. Z klávesnice integrované v ústředně

- Pro aktivaci položte na klávesnici ruku, klávesnice se podsvítí.
- Vložte váš číselný kód a potvrďte tlačítkem ⌂.
- Po potvrzujícím zapípání se z ústředny ozvou další dvě pípnutí, kterými dojde k ověření příkazu. Ústředna spustí odpočet doby pro odchod z objektu a poté se systém částečně zastřeží, tzn. že nebudou střeženy ty části objektu, kde se pohybujete např. v noci (tzv. zapnutí na noc).

  Poznámka: V případě chyby v zadávání kódu použijte clr.

  Poznámka: V případě, že během aktivace systému zůstane otevřený dveřní kontakt, vydá ústředna dvě krátká pípnutí každé dvě sekundy.
- Tlačítka 🔒 a 👁 zablikají červeně a na displeji se ukáže počet příslušných otevřených zařízení.

Zabezpečovací systém XL200

VYPNUTÍ SYSTÉMU / příchod do objektu

1. Z klávesnice integrované v ústředně

- Pro aktivaci položte na klávesnici ruku, klávesnice se podsvítí.
- Vložte váš číselný kód a potvrďte tlačítkem OK nebo 🔒.
  Červený zámek přestane blikat. Váš systém je vypnutý.

  Poznámka: V případě chyby v zadávání kódu použijte clr.

2. Z čtečky čipů integrované v ústředně

- Přiložte čip k panelu tak, aby překrýval logo na panelu.
  Počkejte na dvě pípnutí, která potvrzují, že čip byl přečten.
  Červený zámek přestane blikat. Váš systém je vyput.

Tísňové poplachy

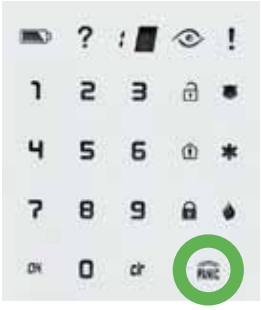

1. Z klávesnice integrované v ústředně

- Pro aktivaci položte na klávesnici ruku, klávesnice se podsvítí.
- Přidržte váš prst na tlačítku PANIC po dobu 2 sekund.
  Po třech krátkých pípnutích se z ústředny ozve hlasité pípnutí a rozsvítí se 3 poplachová tlačítka.

Poplachová tlačítka a kód hrozby násilí

	Tísňové volání (PANIC), požadavek na výjezd policie/zásahové skupiny	8	zobrazí se po zadání požadavku na výjezd policie
*	Požadavek na výjezd první pomoci, přivolání lékaře	8	zobrazí se po zadání požadavku na výjezd první pomoci
	Požadavek na výjezd požárního sboru	8	zobrazí se po zadání požadavku na výjezd požárního sboru
Uživatelský kód +1 nebo Uživatelský kód +2	Kód hrozby násilí, tzv. vypnutí pod nátlakem	8	zobrazí se po zadání požadavku o pomoc

Na stisknutí požadovaného poplachového tlačítka máte cca 10 s.

Výše uvedené funkce poplachových tlačítek jsou závislé na poskytovaných službách bezpečnostní agentury, na kterou máte Váš objekt napojen.

Zabezpečovací systém XL200

Deaktivace systému po poplachu

1. Z klávesnice integrované v ústředně

- Pro aktivaci položte na klávesnici ruku, klávesnice se podsvítí.
- Vložte váš číselný kód a potvrďte tlačítkem OK nebo 🔓.
- Z ústředny se ozvou čtyři rychlá pípnutí, která indikují, že došlo k poplachu viz. tabulka Význam symbolů.

2. Z čtečky čipů integrované v ústředně

- Přiložte čip k panelu tak, aby překrýval logo na panelu. Počkejte na dvě pípnutí, která potvrzují, že čip byl přečten. Váš systém byl vypnut.
- Z ústředny se ozvou čtyři rychlá pípnutí, která indikují, že došlo k poplachu viz. tabulka Význam symbolů.

Význam symbolů

V případě detekce nebo selhání během aktivace alarmu stiskněte: **- OK** pro restart procesu aktivace alarmu nebo pro další informace **- CLR** pro vynechání zařízení během aktivace alarmu	Detekce/paměť poplachu		… a indikuje ID příslušného zařízení. (0 pro XL ústřednu).
	Tamper (sabotáž)	?	
	Selhání baterií		
	Selhání rádia	a !	
	Detekce kouře		
	Detekce rušení signálu	a !	

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR

NAM system, a.s.

U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Česká republika
Tel.: (+420) 596 531 140
E-mail: info@nam.cz

www.nam.cz; www.onisystem.cz

Dokument - 9FCNT0107-1